


SPIRAL 日常点検のすゝめ

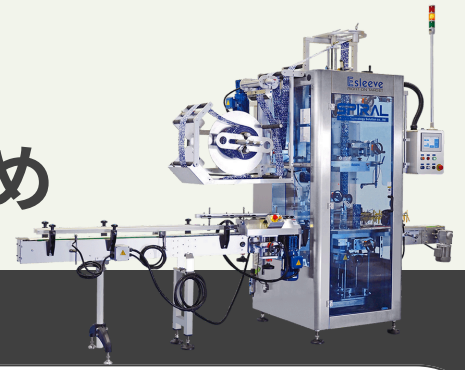

! 必ず電源を切ってから作業を行ってください **!**

01. 日常の清掃箇所と方法 *Daily* (毎日~毎週)

ローラー	フォーマー	カッターユニット	その他
ウエス (布) にアルコールを含ませて汚れをふき取る。フィルムスリップの原因になるので毎日行う。	取り外して表面・ベアリングを清掃。板バネは曲がりやすいので注意。怪我にも注意。 !	エアブローで内部ごみを除去。刃が危ないので、ゴミがあっても手で取らない。 !	光ファイバー、ミシン目ユニット等はエアでゴミを吹き飛ばす。(エアがあれば)

02. グリスアップ *Monthly* (月1~2回)

下記の台形ねじとシャフトの駆動部分を中心に塗ってください。

スクリー/サイドベルト	模様あわせセンサー (高さ方向)
ショットローラー (高さ方向・幅方向)	フィルムたたきユニット (オプション)
フィルム送りローラー (幅方向)	中間止め用Vベルト (オプション)
フォーマー (高さ方向)	ミシン目ユニット (オプション)



日常の清掃箇所・方法やグリスアップについてはメンテナンスBOOKをご覧ください

メンテナンスBOOK

フィルムの保管方法

- ・ 25℃ 以下 / 湿度 50% 前後で保管
- ・ 冷蔵庫はNG (温度・湿度に低いのも不適切)
- ・ 直射日光や高温多湿を避ける

